


STR W 内装脱着方法

●内装脱着方法

① インナー前側プレートを外します。

①-1

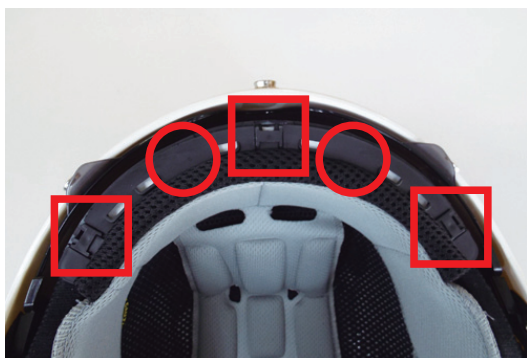


①-2




①-1 図の○印 2 箇所がフックになっていますので、プレートを軽く持ち上げて外します。

①-3

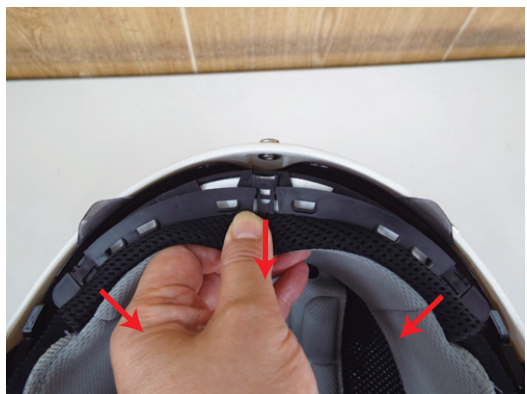

①-1 図の□印 3 箇所の手を、矢印の方向に引いて差し込み口から外します。

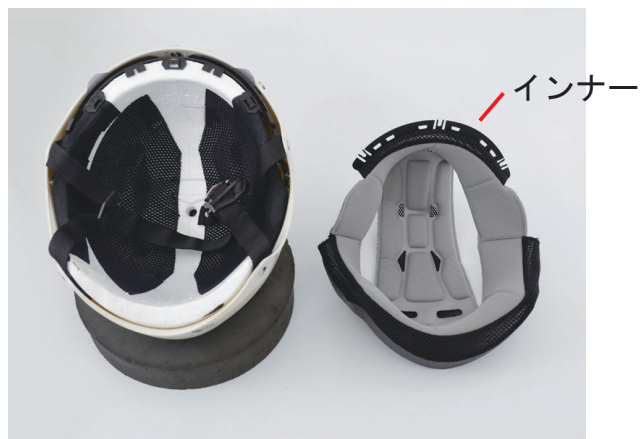

②



インナー横側プレートが帽体と発泡ライナーの間に挟み込んでありますので上に引いて外します。

③



インナー後側プレートも同じように引き抜いてください。

以上で取り外し完了です。
取り付けの際は、逆の順序でお取り付けください。