

XX-505 シールド脱着説明書

シールド脱着方法

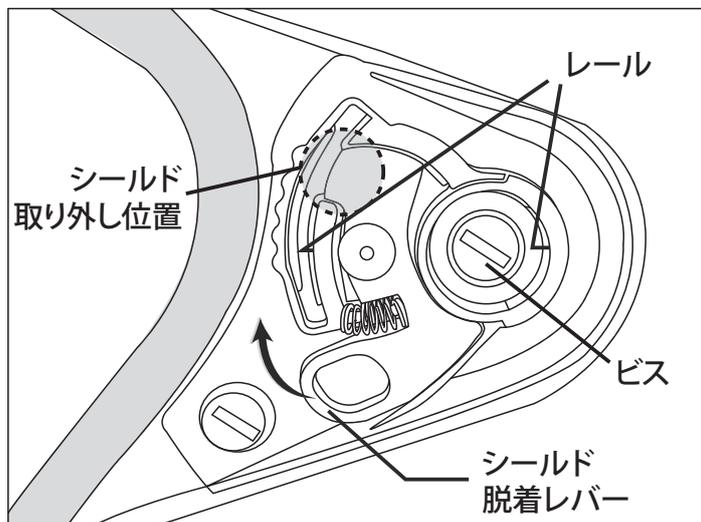


図1 シールドベース

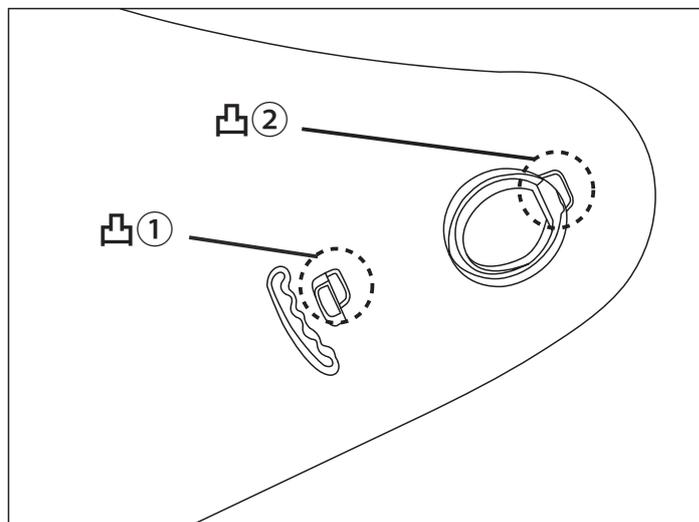


図2 シールド

取り外し方法

- ①シールドを一番上に上げた状態から2段下げ、図2. 凸①を図1. シールド取り外し位置に移動させます。
- ②図1. シールド脱着レバーを矢印の方向に引き、図2. 凸①をレールから外し、続いて図2. 凸②をレールから外してください。
- ③もう一方も同じ作業をして取り外し完了です。

取り付け方法

- ①図2. 凸②をレールにはめ込みます。つづいて凸①を図1. シールド取り外し位置よりレールに押し込みシールドをスライドさせ凸①、凸②がレールに収まっている事を確認してください。
- ②もう一方も同じ作業をして取り付け完了です。