


●部位説明

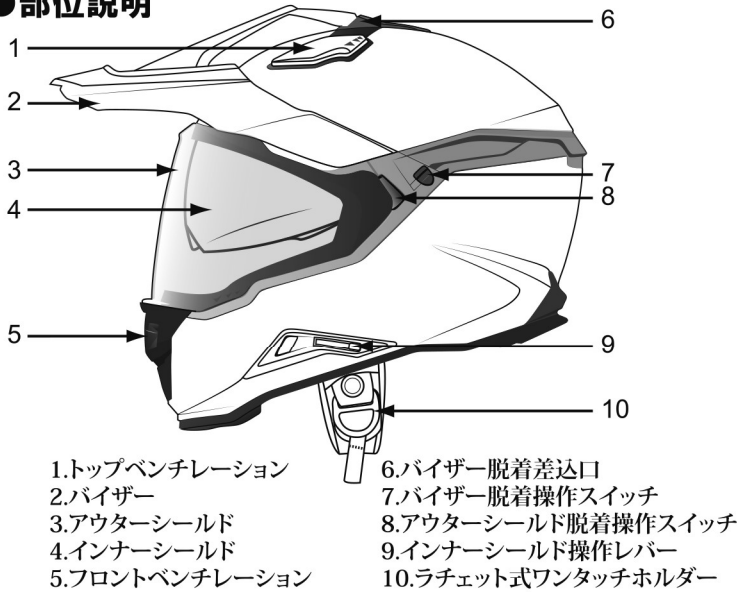


●シールド・バイザー脱着方法

※説明はヘルメットをかぶって左側の説明になります。反対右側も、左右対称の作業を行ってください。


シールド取外し方法

1. シールドを右記、図1のように少し上げて、④のシールド脱着スイッチを押しながら、矢印の方向にシールドを動かしてください。シールドを取り外すことができます。

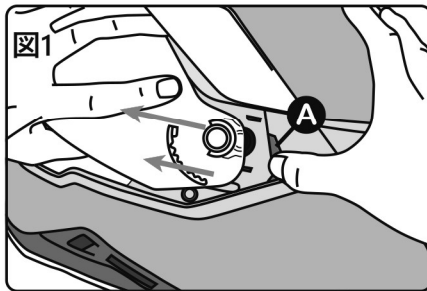


シールド取付け方法

1. 図2のように、シールドの凸Aをシールドベース凹Bに差し込みます。

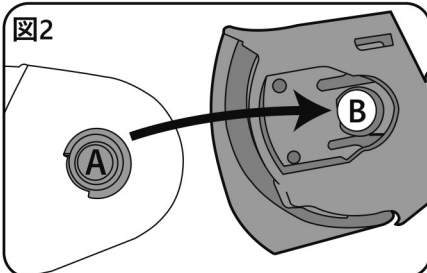

1. 図2で凸Aと凹Bを差し込んだ状態で、図3矢印の方向にスライドさせます。カチッと音が鳴るまで、はめ込み、装着完了です。

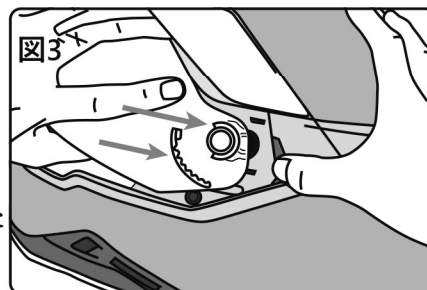


※左右装着完了後、シールドを上下させシールドが外れないことを確認してください

インナーシールド脱着方法


※インナーシールドをおろした状態で作業してください。

取外方法
図4矢印の方向にインナーシールドを引き外してください。

取付方法
図4のDをCのシールドホルダーにカチッというまで差し込んでください。

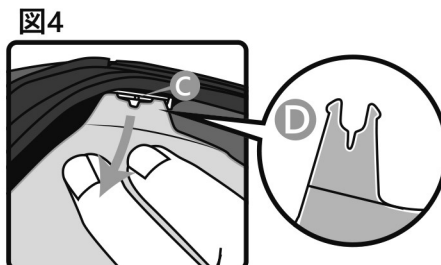

バイザー取外し方法

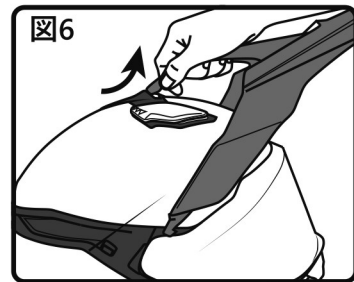

1. バイザー操作スイッチを帽体▲印の方向に押しながら、バイザーを図5矢印の方向に引き外してください。

2. バイザー左右を取り外した後、図6のようにバイザー中央を矢印の方向(上斜め)に引き、カチッと音がして取り外すことができます。

バイザー取付け方法




1. 図7のようにバイザー中央をつかみ、矢印の方向へ差し込みます。

2. 図8のように、左右のバイザーを装着穴にカチッと音が鳴るまで差し込み、装着完了です。

内装脱着方法

○内装の脱着・装着に関しては、下記を参考ください。

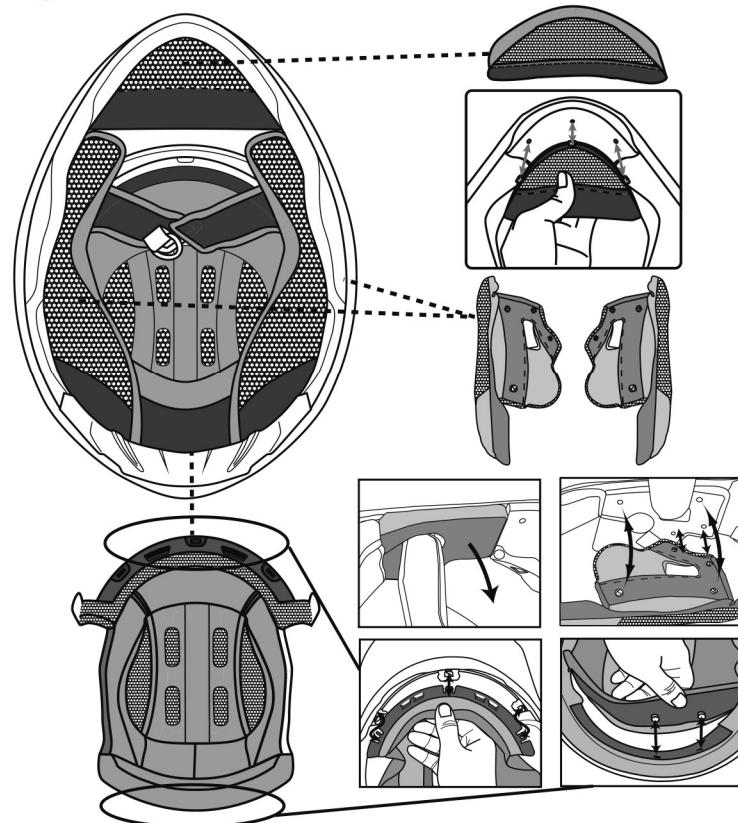

ヘルメットご使用時はシールドが固定されているか確認してください。
外れた状態での走行は事故につながる恐れがあります。
万が一、外れた状態で走行し、事故が発生した場合、
当社は一切の責任を負いかねます。予め、ご了承ください。