


BRAVE

MODEL BV-7

保存用

● 部位説明

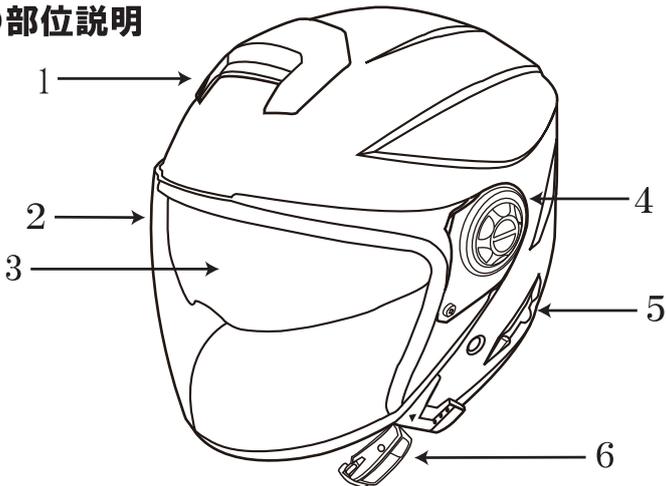


- 1. トップベンチレーション
- 2. シールド
- 3. インナーシールド
- 4. シールドダイヤル
- 5. インナーシールドレバー
- 6. ワンタッチホルダー


※ヘルメット左側(装着時)で説明致します。

シールド取付け方法


1. 右図のようにシールドの凹部分とシールドダイヤルの凸部分が重なり合うようにします。

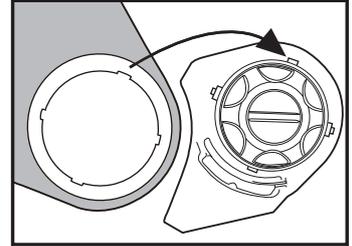

2. 凸と凹が一致したらダイヤルを矢印の方向に回しながらカチッと音が鳴るまでシールドをシールドダイヤルに押し込み固定します。

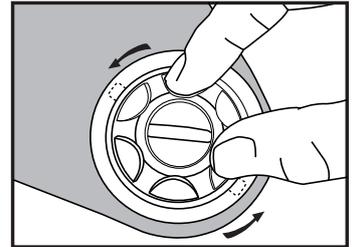


3. カチッと音が鳴り固定できたら矢印の方向にダイヤルを回しシールドを下げて、取り付け完了です。

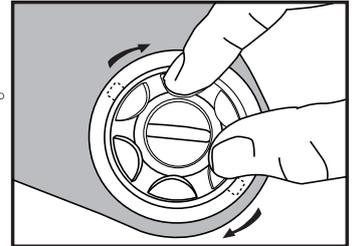


● シールド脱着方法

シールド取外し方法


1. シールドを一番上まで上げてください。

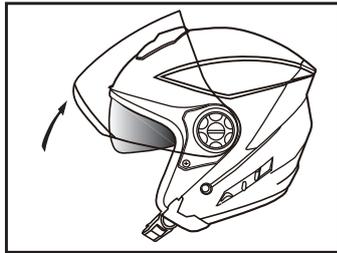

2. シールドダイヤルを右図矢印の方向にまわしてください。点線部分の凸部分が内側に引き込まれます。

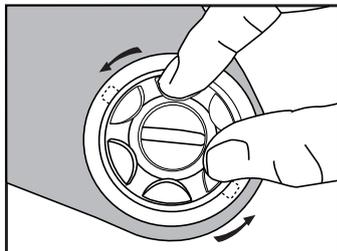


3. 点線部分の凸部分を引き込んだ状態で、シールドを矢印の方向に押すとシールドを取り外せます。

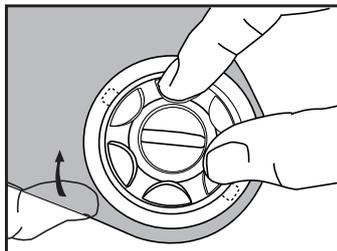


● 内装脱着方法


○内装を取り外す際は、イヤーパーットから、装着の際はインナーパットから順に、下図を参考に脱着して下さい。

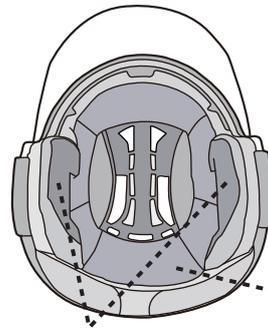

○イヤーパーット

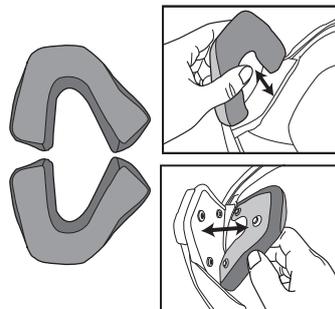


○インナーパット

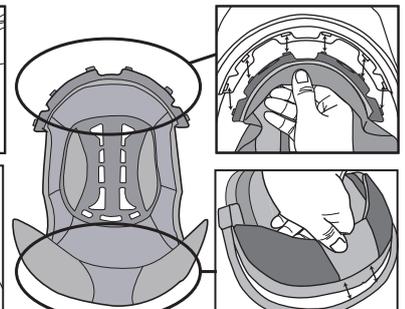

※ヘルメットご使用時にはシールドを上下させ、シールドがしっかりと固定されているか確認を行って下さい。外れた状態で走行すると走行中シールドが外れるなど事故につながる恐れがあります。また、視界が悪いトンネルや暗い場所ではインナーシールドの着用をしないでください。


万が一、この状態で使用し、シールドなどが外れ発生した事故につきましては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

● 部位説明

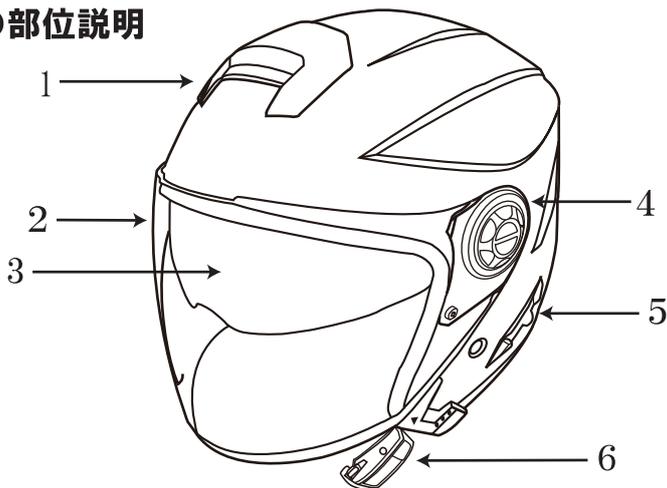

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. トップベンチレーション | 4. シールドダイヤル |
| 2. シールド | 5. インナーシールドレバー |
| 3. インナーシールド | 6. ワンタッチホルダー |


5. 図Dの破線の矢印の方向にインナーシールドを引き抜く形で力を入れると、取り外すことができます。

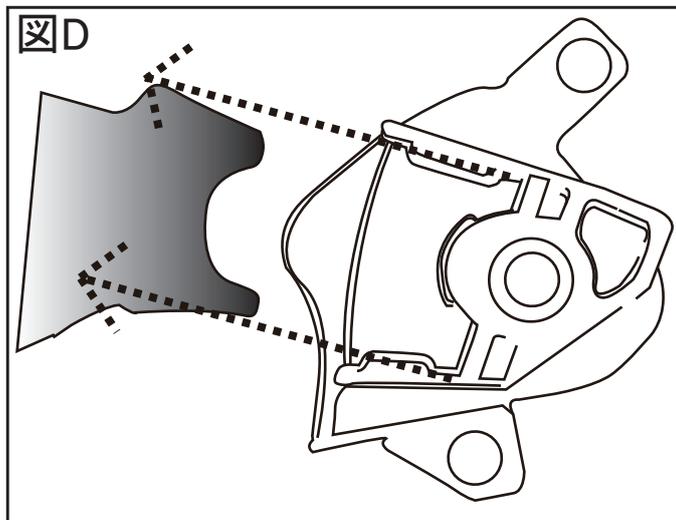


● インナーシールド取外し・取付け方法

インナーシールド取外し方法


1. アウターシールドを取り外し、図Aの状態にして下さい。
2. 図Aのようにインナーシールドを下ろして下さい。

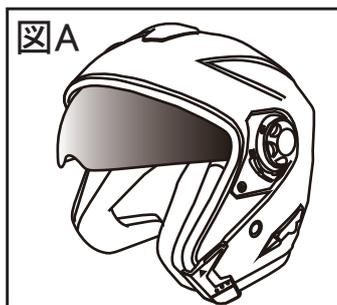

3. インナーシールドの差し込み口は下記画像の図Bのような形をしています。

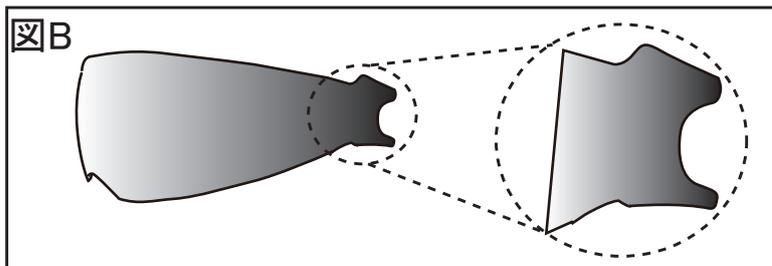


4. 図Cの四角破線枠のようなはめ込み型の機構に、インナーシールドがはめ込まれています。

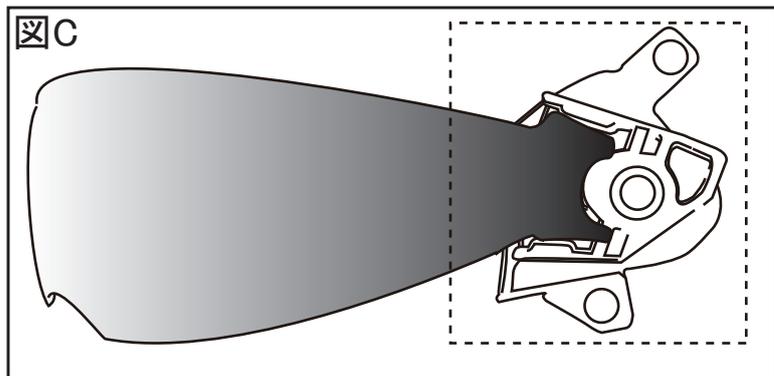

インナーシールド取付け方法

1. 図Eの破線の矢印の方向にインナーシールドを差し込む形で力を入れると、取り付ける事ができます。
※ 網目部分のインナーシールドを差し込む機構は上下に動きます。差し込む際は図Eのように正しい位置になるように注意して下さい。

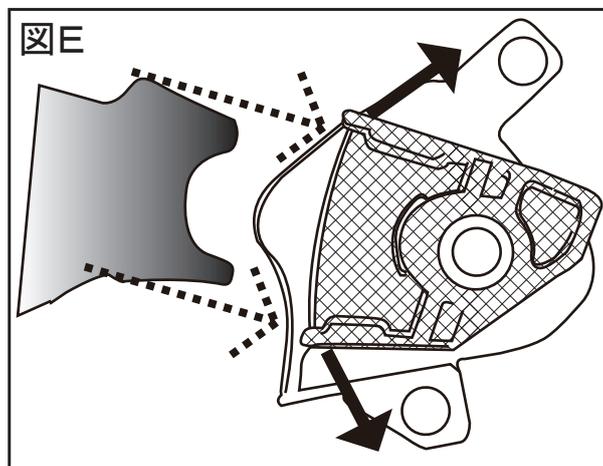

- ※ 帽体左部にあるレバーを操作する事でインナーシールドの開閉が可能です。レバーを操作してもインナーシールドが動かない場合は正しく差し込みがされていない可能性があります。
- ※ 正しく差し込みがされていない場合、レバーを操作する際に帽体に接触し、スムーズな開閉で出来ない場合があります。

※ ヘルメットご使用時にはシールドを上下させ、シールドがしっかりと固定されているか確認を行って下さい。外れた状態で走行すると走行中シールドが外れるなど事故につながる恐れがあります。また、視界が悪いトンネルや暗い場所ではインナーシールドの着用をしないでください。万が一、この状態で使用し、シールドなどが外れ発生した事故につきましては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

※ 図Cの四角破線枠内のはめ込み方の機構は、実際はヘルメット内部にあり全体像の目視が難しい仕様となっております。

BRAVE


MODEL BV-7

●シールドダイヤルの取り外し方

シールドを取り外します。(シールドの脱着方法は別途資料参照)
赤丸部分の隙間にマイナスドライバーなどの
工具を差し込み、矢印の方向に動かします。
ダイヤルのふたを矢印の方向に動かし取り外します



ふたを取り外すと、ばねが見えます。
バネを取り外すとネジが見えます。
赤丸のネジを2本取り外すと、パーツが取り外せます。

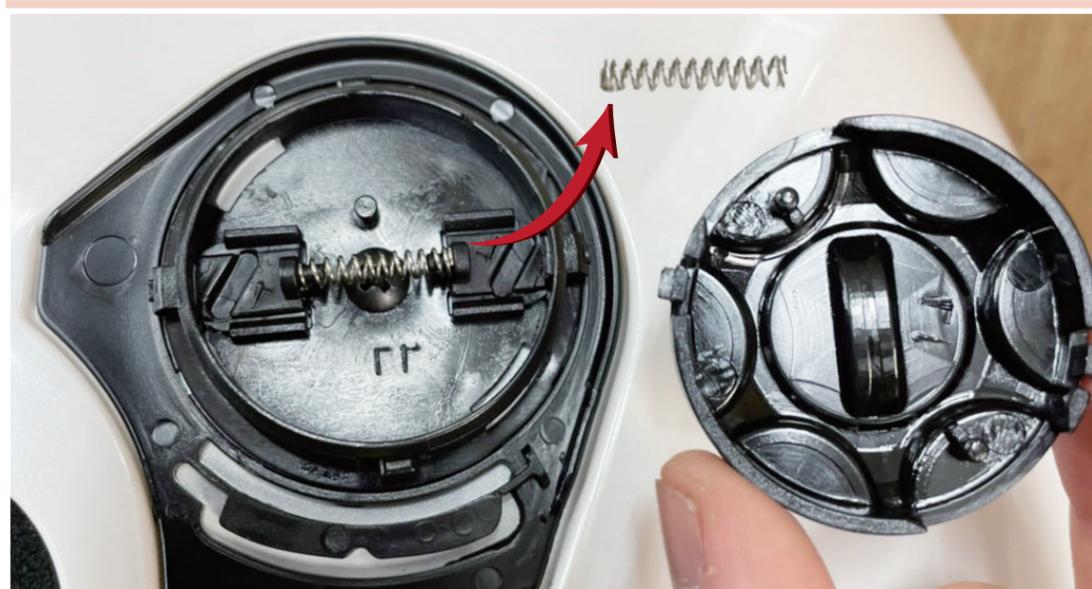

パーツを取り外すと下記のようにになります。
(※画像は片側のみ)

