


zack

MODEL ZR-11



●部位説明

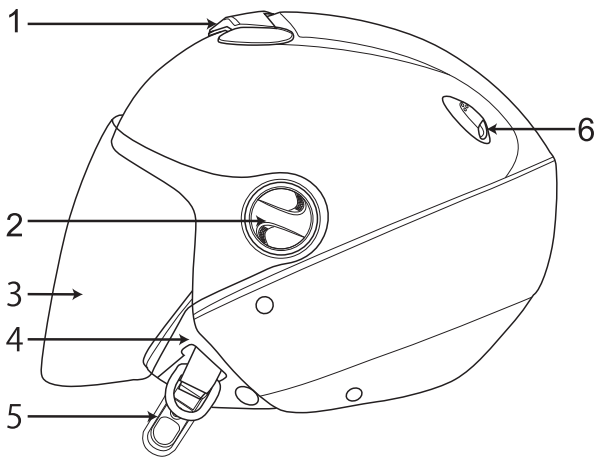



1. トップベンチレーション
2. シールドビス
3. シールド
4. フィッティングフリーパッド

5. ワンタッチホルダー
6. リアベンチレーション

●シールド脱着方法

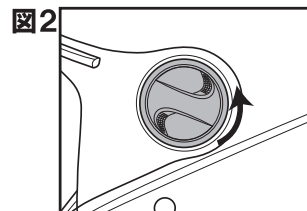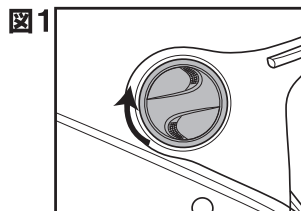

シールドビスを指でつまみ図1、図2の矢印の方向に90°回転させ、左右のシールドビスを外してワッシャーとシールドを取り外します。

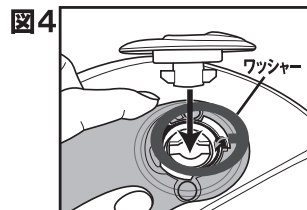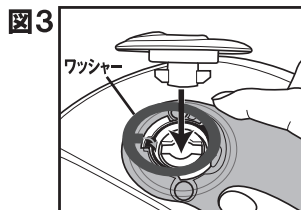

シールドを取付ける際は、シールドを図3の様に取付位置にセットして下さい。シールドを指で押さえながら図のようにワッシャーの凸をベースの凹にあわせ、シールドの上にセットし、シールドビスを矢印の方向にはめ込み、図1の矢印の方向の反対に90°回転させ固定します。

次に反対側も同じように固定して下さい(図4)。

以上で取付完了です。

※取付完了後はシールドを上下させ、ビスがしっかりと固定されているか確認を行って下さい。

※ヘルメットご使用時にシールドを上下させ、シールドビスがしっかりと固定されているか確認を行ってください。外れた状態で走行すると走行中シールドが外れるなど事故につながる恐れがあります。万が一、この状態で使用し、シールドなどが外れ発生した事故につきましては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。