


ZACK

MODEL ZK-1

● 部位説明

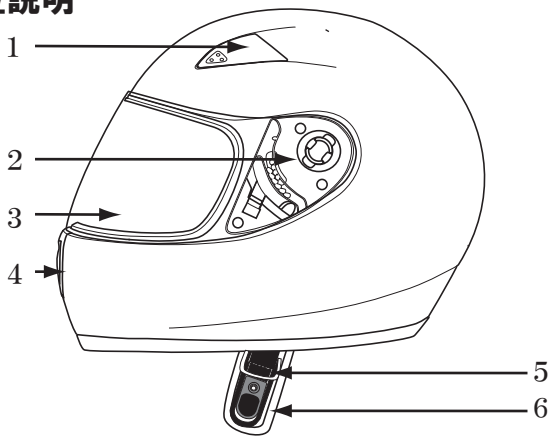


- 1. トップベンチレーション
- 2. シールド機構
- 3. シールド
- 4. フロントベンチレーション
- 5. Dリング
- 6. ワンタッチホルダー

● シールド脱着方法


シールド取外し方法

※ヘルメット後ろ側からの作業をお勧め致します


1. シールドを一番上まで上げてください。

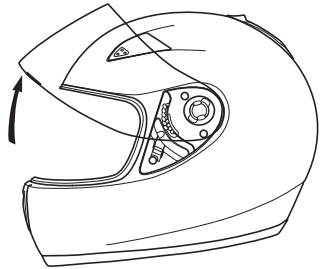


2. シールドを上げた状態で、左右のシールド機構のシールドロックを下图矢印の方向に下してください。

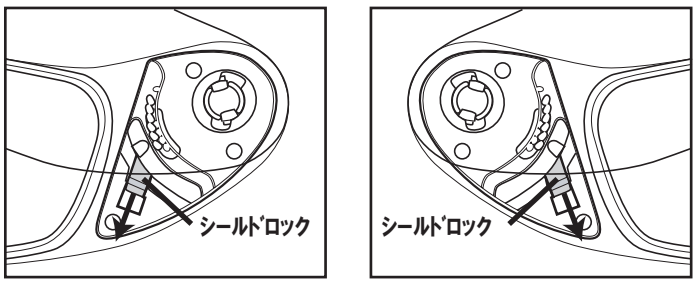

3. 下图内シールド側ツメ左右をシールドロックの位置まで下げて矢印の方向(外側)に引き上げレールからツメを外してください。

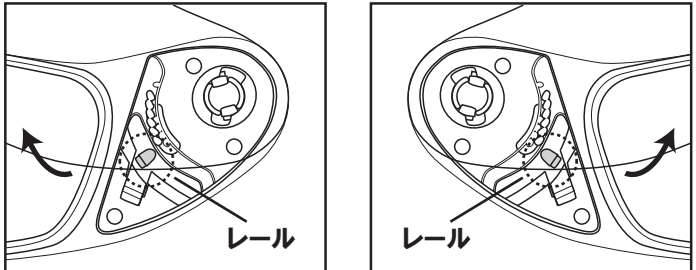


4. シールドを下图の矢印の方向に引き上げると内シールド側ツメが外れ(左右)、シールド取外し完了です。

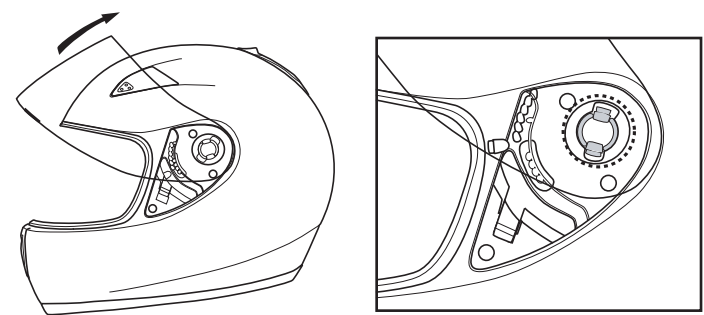


シールド取付け方法

※シールドロックを下げた状態で始めてください。


1. 下图内シールド側ツメを矢印の通り、取付け位置にシールド左右の下側のツメからセットしてください。

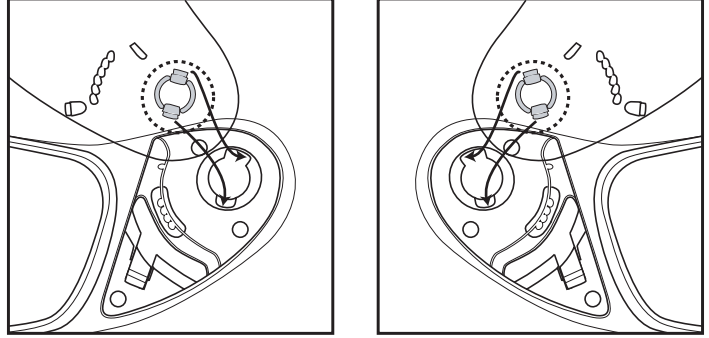


2. シールド側ツメを下图矢印の方向にスライドさせ取付け位置内側に差し込んでください。

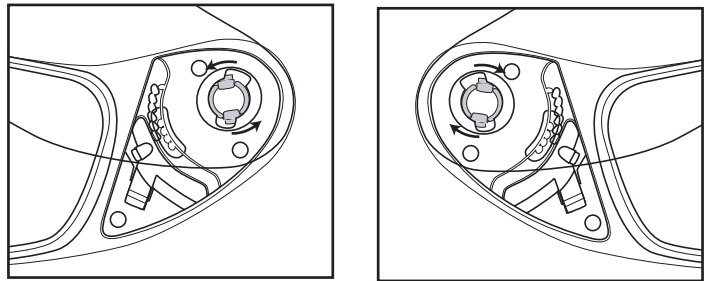

3. 下图内シールド側ツメを左右、レール内側の矢印の方向へ差し込み、シールドを一番下まで下げてください。

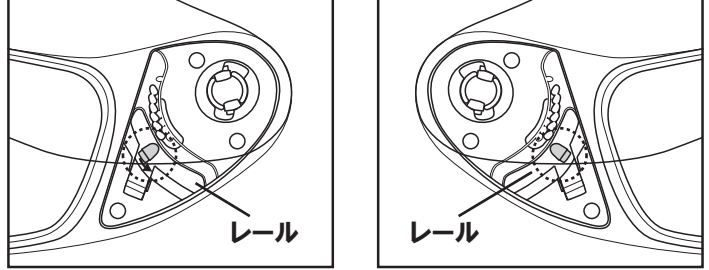

4. ツメがレールから外れないよう注意してシールドを一番上まで上げ、下图の通り、シールドロックを上げロックしてください。以上で取付け完了です。

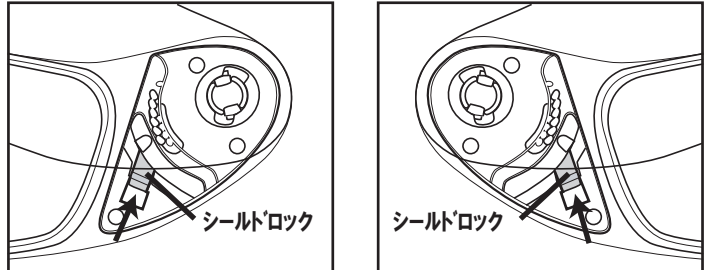

※ヘルメットご使用の前にシールドを上下させ、シールドのツメ・シールドロックなどがしっかりと固定されているか確認を行ってください。外れた状態で走行すると走行中シールドが外れるなど事故につながる恐れがあります。万が一、この状態で使用し、シールドなどが外れ発生した事故につきましては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。